Manual do Usuário

FNS01

JBH®

WI-13-11-37 A/0

INTRODUÇÃO

Prezados usuários,

Obrigado por escolher as Cadeiras de Rodas Motorizadas Power Lite para as suas necessidades. É importante ler todo este manual antes de operar a sua Cadeiras de Rodas Motorizadas Power Lite para se familiarizar com suas características e limitações, além das informações de segurança.

Você vai ver que a operação e cuidado com a sua Cadeiras de Rodas Motorizadas Power Lite são fáceis e simples.

Aviso: a Power Lite e sócios não se responsabilizam por lesões pessoais ou dano à propriedade resultantes da operação ou manutenção inadequada ou não segura da Cadeiras de Rodas Motorizadas Power Lite.

Como parte da nossa iniciativa de melhoria contínua do produto, nos reservamos o direito de mudar especificações e desenho sem aviso prévio. Como resultado, por haver pequenas diferenças entre Cadeiras de Rodas Motorizadas Power Lite, seus acessórios, fotos, ilustrações e instruções contidas neste manual.

Revisão 3
Data 16/06/2025

Nome comercial do Produto	Nome do Produto na Anvisa	Nº do Registro da ANVISA
Scooter EasyGO	FNS01	81147480006

Importado, armazenado e distribuído por
MOBILITY BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE CADEIRAS DE RODAS EIRELI
CNPJ: 13.827.655/0001-80

JBH

ANHUI JBH MEDICAL APPARATUS COMPANY LIMITED

No. 116, Qicang Road, Mingguang, Anhui, 239400, China

www.jbhmedical.com

RECOMENDAÇÃO
Preste atenção às mensagens de “Cuidado” mostradas neste manual do usuário para evitar lesões. Não seguir as “Notificações” deste manual pode resultar em danos à cadeira de rodas.

PREFÁCIO

Caros usuários,

Agradecemos muito por escolher esta scooter elétrica de mobilidade.

O manual é para ajudar você a operar e manter a scooter, leia-o com as informações necessárias em mente antes de usar a scooter. Qualquer problema que não esteja coberto aqui ou qualquer confusão do manual, sinta-se à vontade para se comunicar com seus revendedores ou distribuidores locais. Alternativamente, você pode entrar em contato direto com seus revendedores ou distribuidores locais.

O manual tem o conteúdo de características sobre as principais peças, componentes-chave, função das peças, requisitos e instruções de segurança, instruções da bateria, pontos de atenção, métodos de lidar com condições urgentes e manutenção. Símbolos são usados para lembrar assuntos que precisam ser cuidados, uma compreensão completa do manual é altamente sugerida.

Este manual foi escrito com informações atuais do produto e fotos do produto como segue. É para facilitar o entendimento para os usuários. A scooter está em melhoria e inovação contínuas. Reservamo-nos o direito de melhorar continuamente os produtos sem notificação, qualquer nova melhoria, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco a qualquer momento.

Acreditamos firmemente que a scooter lhe proporcionará mais conveniência e alcançará o objetivo de vida livre para você.

Recomendação

Preste atenção ao “Aviso” no manual para protegê-lo de qualquer ferimento.
Não seguir a “Notificação” neste manual pode resultar em danos à scooter.

CONTEÚDO

Símbolos 1-2

Orientação de Segurança 3-7

Explicação relacionada ao produto 8

Especificações 9

Diagrama de especificação 10-11

Lista de conteúdos na embalagem / Montagem e desmontagem da bateria ... 18

Principais peças operacionais Função 19-23

Dobrar e abrir 25

Bateria e carregamento 29-31

Guia de segurança e vida útil da bateria 32

Instrução de operação 33

Garantia 35

Solução de problemas e manutenção 36-41

Interferência eletromagnética e compatibilidade 42-46

Declaração de garantia 47

SÍMBOLOS

	Aviso Cuidado com o perigo potencial		Atenção, veja instruções de uso
	Consulte as instruções de uso - Obrigatório A não leitura das instruções de uso pode introduzir um risco		Consulte as instruções de uso - Recomendado A não leitura das instruções de uso pode introduzir um risco
	Fabricante		Cumprimento do produto Diretiva WEEE
	Data de fabricação		Número de série
	Número do lote		Peça aplicada tipo BF
	Use até o ano e mês (data de validade)		Peça aplicada tipo B
IPX-4	Grau à prova d'água		Marca CE
	Dispositivo médico		Marca UKCA
	=Campos de radiofrequência além deste ponto podem exceder o limite de exposição do público em geral da FCC		Importador
	Nome e endereço de União Europeia Representante		Distribuidor
	Dispositivo Único Identificação		País de fabricação
	Número do modelo		Não use se a embalagem estiver danificada

	Limitação de humidade		Limitação de temperatura
	Armazene em local limpo e seco, protegido da chuva, neve, gelo, sal e água.		Proteja do calor e de fontes radioativas
	Perigo de explosão		Número do pacote
	Mantenha seco		Interruptor de pé
	Equipotencial		Parte da aplicação CF
	Trocar		Fusível
	PCTB		Controle de volume
	Descarte e reciclagem somente empresas de reciclagem autorizadas podem reciclar peças desta cadeira de rodas para mobilidade		Não utilize celular, alto-falantes remotos, notebooks ou outros dispositivos de ejeção sem fio ao operar a unidade.
	Não adapte uma bateria com capacidade diferente e número de modelo errado. Nunca combine baterias usadas por muito tempo com baterias novas ao mesmo tempo. Sempre troque as baterias em condições novas.		Implicação de material inflamável. Não exponha sob fogo, faíscas de fogo e outras condições de fontes de calor. Nunca transporte baterias junto com itens facilmente explosivos de tocha ou materiais inflamáveis.
	Mantenha outros itens ou ferramentas de metal longe dos terminais negativo e positivo para evitar curtos-circuitos ou choques elétricos.		Evite contato com chuva, neve, gelo, sal e mantenha em água, mantenha em ambiente limpo e seco.
	Fácil de ser batido, local de batida		O produto passou no teste eletromagnético de 20 V/M.
	Com potencial de explosão		A bateria contém substância química anticorrosiva.
Poder	100ÿ240 VCA, 50ÿ60 Hz		Dispositivo tipo 2
Saída DC	+29,4 V ⎓ 2.0A	**Frequência** 500VA	

Aviso!

Por favor, leia e entenda o conteúdo deste manual completamente por questões de segurança. Mantenha a consciência o tempo todo enquanto dirige a scooter elétrica para garantir sua segurança.

Aviso!

Esteja ciente e leia atentamente os "Avisos" para se manter longe de danos ou ferimentos pessoais causados por operação inadequada. É altamente recomendável que os usuários tomem as devidas precauções relacionadas à segurança. O fabricante não se responsabiliza por ferimentos pessoais e danos ao produto causados por operações inadequadas. Esteja ciente das regras locais de trânsito para pedestres. Outras pessoas ao redor podem não conseguir perceber você quando estiver dirigindo uma scooter elétrica. Certifique-se de que não haja nenhum outro veículo na estrada com cuidado antes de dirigir. É necessário aplicar equipamentos de segurança, como refletores, roupas refletivas, luzes e placas de segurança.

Aviso!

Esta scooter elétrica é adequada para uso em caminhos planos dentro de salas de estar, em hospitais, casas de repouso e edifícios próximos. Não use em grama, cascalho, declives maiores que 8 °, rodovias e dirija quando estiver chovendo ou nevando. Nunca dirija em estradas.

Aviso!

Não opere a scooter elétrica sob a influência de álcool. O consumo de álcool afeta significativamente a operação segura da scooter elétrica. Cada scooter elétrica é diferente, verifique você mesmo antes de dirigir e consulte as instruções neste manual para "Configuração" e "Procedimento de pré-operação" na primeira vez que dirigir a scooter elétrica. Leva algum tempo e práticas para garantir a operação segura da scooter elétrica.

Aviso!

Não opere a scooter elétrica em outros caminhos que não os recomendados neste manual. Não use a scooter elétrica para outros propósitos, por exemplo, treinamento de peso, esportes e reboque de pista e campo, movimento rápido ou reboque, etc., isso pode resultar em perigos e abuso excessivo da scooter elétrica.

Aviso!

Esta scooter elétrica é adequada para viajar em superfícies boas e niveladas.

Não dirija sob chuva forte, na neve, na lama, em superfícies irregulares, soltas, estreitas, com gelo, em estradas traiçoeiras ou cursos d'água sem guarda-corpos, em estradas ruins ou sob condições de gelo. Água ou umidade excessiva podem causar mau funcionamento de peças elétricas. Não use quando a temperatura ambiente estiver abaixo de -10°C ou acima de 45°C.

Aviso!

Certifique-se de que a energia da cadeira elétrica esteja desligada antes de carregar. Não carregue a cadeira elétrica abaixo de 0 ° C, carregue em uma temperatura ambiente entre 0 ° C ~ 45 ° C. Nunca em ambientes fechados, pois há risco de incêndio. Não carregue quando o controlador estiver ligado para evitar mau funcionamento. Evite que a bateria congele e não carregue uma bateria congelada, pois isso pode causar ferimentos pessoais e danos à bateria. Mantenha todos os terminais do cabo de alimentação do carregador limpos, secos e longe da umidade para evitar danos ao sistema elétrico e ferimentos pessoais.

Aviso!

Mantenha a scooter elétrica em ambiente seco e limpo. Não leve a scooter elétrica para chuveiros, banheiras, piscinas ou saunas, sempre longe de chuva, neve, sal, condições de neblina/spray e superfícies congeladas/sujas que podem causar ferrugem ou corrosão dos parafusos ou fixtures da scooter elétrica. A exposição prolongada sob calor e frio excessivos afeta as peças estofadas e não estofadas, as baterias e os componentes da bateria da scooter elétrica.

Aviso!

Não exponha a scooter elétrica a chamas. Esta scooter elétrica não é à prova d'água, não a exponha à chuva ou neve e não dirija na chuva ou neve. Não conduza a scooter elétrica em cursos d'água. Evite ambientes que sejam diretamente impactados pela água (por exemplo, chuva forte) ou que sejam muito úmidos. Não use a cadeira elétrica perto de fontes de água, como rios, lagos ou mar.

Aviso!

Não altere as configurações do controlador por conta própria. Qualquer variação do controlador que aconteça, entre em contato com seu provedor de serviços. Nunca faça nenhuma modificação não autorizada. Adicionar acessórios pode alterar as especificações da scooter elétrica, como o peso total, as dimensões ou o centro de gravidade. As alterações podem danificar alguns aspectos ao seu redor. Não altere as especificações do assento. Não coloque outras almofadas ou travesseiros no assento. Isso pode levar a uma posição instável do assento e cair da scooter.

Aviso!

Não deixe a cadeira elétrica em temperaturas baixas ou altas por muito tempo, isso pode prejudicar as funções da scooter elétrica. Sempre verifique os componentes elétricos se há corrosão, verifique todos os freios se há folgas, desgastes ou danos. Verifique constantemente os chicotes elétricos e terminais, em caso de danos para substituição imediata, se necessário.

Aviso!

A scooter elétrica não foi projetada para subir escadas ou escadas rolantes. Não sente na scooter elétrica quando ela for transportada por qualquer veículo. Não reboque a scooter elétrica, ela pode exceder seu próprio limite de velocidade, resultando em danos a peças críticas.

Aviso!

Ao transportar a scooter elétrica com bateria, certifique-se de que ela esteja em condições seguras. Não transporte a scooter ou a bateria junto com materiais inflamáveis. Para um transporte mais seguro, mantenha a energia desligada o tempo todo. Se não mantiver a energia desligada, a scooter elétrica pode se mover inesperadamente devido a um toque equivocado nos dispositivos de controle. Certifique-se de que os freios estejam acionados para evitar que a scooter elétrica se mova durante o transporte. Se a scooter elétrica for conduzida com uma pessoa para dentro do elevador, desligue-a após entrar no elevador e a pessoa deve estar sentada firmemente para garantir que o veículo não se mova.

Aviso!

É altamente recomendável não fumar enquanto estiver sentado na scooter elétrica.
Por favor, observe as seguintes regras de segurança se você insistir em fumar em uma scooter elétrica. Mantenha as cinzas a uma distância segura enquanto descarta seu cigarro e certifique-se de que ele esteja completamente apagado.

Aviso!

O modo manual sem um acompanhante é proibido e pode resultar em ferimentos pessoais. Para evitar que a scooter elétrica fique fora de controle e se mova sozinha, não mude a scooter para o modo manual, especialmente em qualquer superfície inclinada. Ao sentar-se na scooter elétrica, não mova a posição sozinho para evitar que ferimentos pessoais possam ocorrer. Sempre peça ajuda ao cuidador, se necessário.

Aviso!

Espere ficar sentado em uma posição fixa por mais tempo, desligue a energia para evitar que a scooter elétrica se mova acidentalmente. Adote qualquer acessório que possa interferir na operação, pois pode fazer com que a scooter elétrica se mova inesperadamente. Mantenha você, suas roupas e outros objetos longe das rodas enquanto a scooter elétrica estiver em movimento. Não arraste nenhum objeto atrás da scooter elétrica enquanto ela estiver em movimento.

Aviso!

Não conecte nenhum outro dispositivo descrito no manual, especialmente sistemas eletrônicos, nem aplique qualquer outro dispositivo à bateria da scooter elétrica. Ao desconectar o chicote, segure os terminais para evitar danos ao chicote. Não puxe o chicote diretamente.

Aviso!

Antes de entrar e sair da scooter elétrica, tente sentar-se o mais para trás possível na scooter elétrica para evitar ferimentos por capotamento. Evite apoiar seu corpo nos apoios de braço, pois isso pode causar capotamento com ferimentos. AVISO! Evite concentrar seu peso nos apoios para os pés, pois isso pode levar ao capotamento com ferimentos.

Aviso!

A scooter elétrica pode parar repentinamente a qualquer momento durante a operação. Não opere a scooter elétrica se ela funcionar de forma anormal ou irregular. Em eventos improváveis, como a scooter elétrica virar para uma direção inesperada, solte imediatamente o joystick e desligue imediatamente. Desligue imediatamente se ocorrer perda de controle ou mau funcionamento dos freios.

ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA

1. O usuário deve executar todos os procedimentos sugeridos neste manual.
2. Este produto é adequado para usuários com idade entre 18 e 75 anos.
3. Não dirija em vias públicas.
4. Não ultrapasse nenhuma abertura com mais de 100 mm (3,94") de largura.
5. Nunca tente ultrapassar obstáculos com mais de 40 mm (1,57") de altura.
6. A scooter é adequada tanto para uso interno quanto externo, em hospitais, centros para idosos, família ou circunstâncias semelhantes.
7. O ambiente adequado para o uso de scooter elétrica:
   Temperatura 0°C - +40°C Pressão atmosférica 860~1060hPa, Umidade 10% ~ 93%.
8. Condição da fonte de alimentação:
   Tensão de carga CA (100-240) V ± 10%, 50 ± 1 Hz, Tensão da bateria CC 24 V (+5%, -10%), Potência do motor ÿ180W condições ambientais que podem ser prejudiciais à scooter (por exemplo, inclinações maiores que 12 graus, chuva, neve, gelo, etc.), como temperatura e umidade.
9. Opere a scooter depois que ela estiver desdobrada e permita apenas uma pessoa na scooter o tempo todo.

Limitações de peso

1. A scooter é testada com simulação de modelo humano com capacidade de carga de 120 kg (265 lbs) .

2. Sua scooter é classificada para uma capacidade máxima de peso. Consulte a tabela de especificações do produto para esse limite. Lembre-se de que a capacidade máxima de peso inclui o peso combinado do usuário e quaisquer acessórios montados na scooter. Fique dentro da capacidade de peso especificada para sua scooter. Exceder a capacidade de peso anula sua garantia. Não seremos responsabilizados por ferimentos e/ou danos materiais resultantes da falha em observar as limitações de peso.

- AVISO ! Não nos responsabilizamos por danos ou ferimentos causados por excesso de peso.
- AVISO ! Não dirija em declives perigosos.
- AVISO ! Não dirija para trás ao subir e descer uma colina. A capacidade máxima é de subida de 8°.

Declaração

Indicações de uso

Este é um veículo motorizado para transporte interno e externo, cujo uso pretendido é proporcionar mobilidade a pessoas com deficiência ou idosas limitadas à posição sentada.

A Scooter tem uma base com estrutura de liga de alumínio, duas rodas dianteiras, duas rodas traseiras, um assento, um poste de direção ajustável, um motor elétrico, um freio eletromagnético e 2 baterias de íons de lítio recarregáveis. O movimento da scooter é controlado pelo piloto que opera a alavanca do acelerador, o mostrador de controle de velocidade e a alça. O dispositivo é instalado com um freio eletromagnético que será acionado automaticamente quando a scooter não estiver em uso e o freio não puder ser usado manualmente. A scooter só pode ser operada em condições normais de estrada.

1. Por favor, leia a seguinte declaração.
   Por favor, leia este manual cuidadosamente e entenda tudo claramente antes de 2.
   usando a Scooter pela primeira vez.

1. Por favor, não use a Scooter em casos pouco claros, caso contrário, o produto pode ser danificado ou o usuário pode se machucar. Se você tiver dúvidas, entre em contato conosco.
2. Por favor, preste atenção aos avisos e cuidados neste manual. Não somos responsáveis por quaisquer ferimentos e danos causados pelo uso incorreto deste produto e negligência dos avisos e cuidados.

Instruções

1. O uso indevido causará morte ou ferimentos graves ao usuário.
2. O uso indevido causará danos à scooter.
3. Siga o manual para manter a scooter em boas condições.
4. NÃO faça curvas fechadas em alta velocidade ou em declives, nem inverta a direção abruptamente.

   NÃO utilize a opção de liberação do freio/roda livre em qualquer inclinação sem assistência-5.
   importância para controlar o movimento.
6. Para evitar perigo de sufocamento, mantenha todo o saco plástico da embalagem longe de bebês e crianças. Não use o saco plástico em berços, camas, carrinhos ou cercados. O saco plástico não é um brinquedo.

EXPLICAÇÃO RELACIONADA AO PRODUTO

Uso pretendido O produto é para pessoas com dificuldade de andar completamente ou que tenham ou tenham alguma deficiência (excluindo obesidade).

Contraindicações Usuário pretendido, com fraqueza visual, deficiência intelectual ou doença no pescoço, que não consegue observar o ambiente nas costas, deve ser operado por outros. Qualquer pessoa com paraplegia abaixo do peito, osteoporose ou hipocondria está proibida de usar o produto.

Número de Série FNS01-2018-05-001

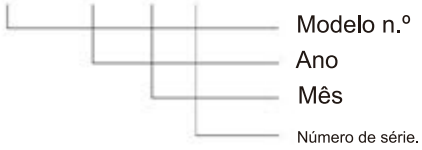

Marca de Identificação Eterna Consulte o código QR no quadro

xxxxxxxxxxxx

Etiqueta da Scooter

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Scooter Elétrico Easy Go
Material da Estrutura	Alumínio
Dimensões Aberto L*C*A	946 × 495 × 926 milímetros
Dimensões Fechadas	418 × 495 × 693 milímetros
Capacidade de Carga L*C*A	120 kg
Motor	180W x 1 Escova
Controle	Dinâmico
Bateria	24V 6AH × 2 pcs lítio
Velocidade Máxima	6 km/h
Autonomia	20 km
Rodas Dianteiras	161×50 mm (6,3"×2") PU sólido
Rodas Traseiras	190×54 mm (7,5"×2,1") PU sólido
Inclinação de subida	Máx. 8°
Tempo de carregamento	até 6 horas
Distância entre apoio de braços	435 ~ 475 milímetros
Largura do Assento	395 milímetros
Profundidade do Assento	385 milímetros
Altura do Assento	560 milímetros
Raio de Giro	1200 milímetros
Modelo de Tração	Tração Traseira
Sistema de Freio	Freio Eletromagnético
Peso (sem bateria)	24,3 kg
Peso (com bateria)	26,5 kg
Peso da Bateria	1,1 kg × 2 peças
Peso da caixa completa	31,5 kg

DIAGRAMA DE ESPECIFICAÇÃO

Os apoios de braço não estão incluídos na produção padrão, sendo um acessório opcional mediante solicitação.

DIRETRIZES DE USO SEGURO

⚠ Para usuários

Mantenha objetos de metal longe dos terminais positivo e negativo da bateria para evitar choque elétrico e curto-circuito.

1. Leia atentamente as instruções ou receba treinamento e orientação de um técnico profissional ou equipe de enfermagem familiarizados com o produto.
2. Tenha sempre total conhecimento e sensibilidade sobre a scooter elétrica antes de ligá-la e operá- la.
3. Sempre com a ajuda de uma enfermeira para praticar encaminhamento, backcarding, superação de obstáculos e assim por diante, até que você esteja familiarizado com as operações de forma independente, proficiente e segura.
4. Certifique-se de estar totalmente ciente das questões de segurança se quiser tentar uma nova ação.
5. Tenha plena consciência da área onde você gostaria de ir com a scooter elétrica, mantenha distância e perigos.
6. O peso máximo de capacidade da scooter elétrica é de 120 kg (265 lbs), por favor, não sobrecarregue, por favor, não sobrecarregue. É limitado a um passageiro.
7. Não dirija sob efeito de álcool ou fadiga.
8. Não dirija à noite ou em condições de pouca visibilidade.
9. Faça uma inspeção antes de dirigir. Consulte o manual de instruções pela primeira vez "Comissionamento" e "Práticas de pré-operação". 10.
   Esta scooter não é à prova d'água, não a exponha à chuva ou neve e não dirija quando estiver chovendo ou com neve.
11. Esta scooter tem certa capacidade de atravessar valas e obstáculos, reduzir a velocidade e passar lentamente por cima dos obstáculos.
12. Evite viajar em locais com muito trânsito, como locais lotados e com muitos veículos.
13. Entenda completamente as regras locais de trânsito para pedestres. Pode ser difícil para outras pessoas verem você quando estiver na scooter elétrica. O fabricante não é responsável por nenhum ferimento pessoal e/ou dano ao produto causado por operação inadequada.
14. Nunca mude para o modo manual sem qualquer acompanhante. Isso pode resultar em ferimentos pessoais. Para evitar que a scooter perca o controle e se mova sozinha, não coloque a scooter elétrica no modo manual em nenhuma superfície inclinada. Ao sentar na scooter elétrica, não mova a posição sozinho, ferimentos pessoais podem ocorrer. Procure assistência de um cuidador, se necessário.

Ambiente operacional

1. Esta scooter elétrica é adequada para superfícies boas e niveladas. Não dirija sob chuva forte, neve, lama, em superfícies irregulares, soltas, estreitas, geladas, em estradas traiçoeiras ou cursos d'água sem guarda-corpos, em estradas ruins ou sob condições de gelo. Água ou umidade excessiva podem causar mau funcionamento de peças elétricas. Não opere a scooter quando a temperatura ambiente estiver abaixo de -10 ° C acima de 45 ° C.

Aviso!

Evite o mau funcionamento da scooter elétrica:

- Não coloque ou guarde a scooter elétrica sob impacto direto de água (como chuva forte) ou em um ambiente muito úmido.
- Não utilize esta scooter elétrica durante o banho, sauna ou natação.
- Não utilize esta scooter elétrica perto de fontes de água (como rios, lagos ou oceanos).

- Certifique-se de que a tampa de carregamento da bateria esteja fechada.
- Se o joystick estiver danificado, substitua o dispositivo joystick.
- Certifique-se de que todos os conectores elétricos estejam presos e sem folgas.
- É proibido lavar esta scooter elétrica com água. Se a scooter elétrica estiver encharcada, remova a bateria e seque a scooter elétrica o mais rápido possível, seque imediatamente após a scooter elétrica ser determinada, insira-a no suporte da bateria para reutilização.

- Desligue a energia da scooter elétrica antes de carregá-la. Não carregue abaixo de 0ÿ. Carregue enquanto a temperatura ambiente estiver entre 0ÿ e 45ÿ.
- Não carregue em ambientes fechados devido ao risco de incêndio. Não carregue com a energia ligada para evitar mau funcionamento.
- Evite que a bateria congele e não carregue a bateria congelada, pois carregar uma bateria congelada pode causar ferimentos pessoais e danos à bateria.
- Mantenha todos os cabos de alimentação e terminais do carregador limpos, secos e longe de fontes de umidade para evitar danos ao sistema elétrico e ferimentos pessoais.
- Esta scooter não é à prova d'água, não a exponha à chuva ou neve e não dirija quando estiver chovendo ou nevando. Não opere a scooter em cursos d'água. Evite colocar ou operar a scooter em um ambiente onde seja diretamente atingida pela água (por exemplo, chuva forte) ou em qualquer ambiente muito úmido.

- Não exponha a scooter a chamas. Não deixe a scooter por muito tempo sob temperaturas baixas ou altas, isso prejudicará as funções da scooter.
- Verifique frequentemente se há corrosão nos componentes elétricos.
- Verifique sempre os componentes elétricos quanto à corrosão, verifique todos os freios, desgaste e verifique os chicotes elétricos e terminais.
- Verifique os chicotes elétricos e terminais e substitua-os a tempo, se necessário.
- Não conecte nenhum outro dispositivo ao sistema eletrônico da scooter nem use a bateria da scooter para ativar qualquer outro dispositivo, a menos que descrito no manual de instruções.

- Ao desconectar o chicote elétrico, sempre segure nos terminais para evitar danos ao chicote. Não puxe o chicote diretamente.

2. Quando não for possível evitar operar a scooter elétrica em solo molhado ou liso, tenha cuidado e mantenha uma velocidade muito baixa.

- Uma ou duas rodas principais perdem tração. Pare a scooter elétrica imediatamente para evitar perda de controle ou queda.
- Se houver neve, gelo, água ou película de óleo em qualquer declive ou rampa, não dirija quando se deparar com essas situações.
- Em caso de dúvidas e se não for possível confirmar a segurança, peça sempre ajuda.
- Mantenha a scooter em ambiente seco e limpo. Não acesse em chuveiros, banheiras, piscinas ou saunas. Chuva, neve, sal, condições de neblina/spray e superfícies congeladas/lisas causaram ferrugem ou corrosão nos parafusos da scooter ou em alguns dos acessórios.

- A exposição prolongada ao calor e frio extremos pode afetar peças estofadas e não estofadas e danificar componentes da bateria.

Superfícies adequadas

1. A scooter elétrica é adequada para circular em concreto, asfalto, superfícies planas internas e nas proximidades de ambientes internos, hospitais, casas de repouso, casas e edifícios somente.

2. Não opere a scooter em areia, solo solto ou terrenos irregulares e acidentados para evitar danos aos rolamentos, eixos ou motor, além de possível afrouxamento de fixadores.
3. Não dirija em grama, estradas de cascalho, declives maiores que 8 graus e rodovias, e não opere na chuva ou na neve.
4. Não dirija em vias públicas.

Dirigindo na estrada

A maioria dos países e regiões é ilegal para scooters elétricos dirigirem em faixas de veículos motorizados. É perigoso para scooters elétricos dirigirem em estradas ou estacionamentos.

1. Ao dirigir à noite ou no escuro, por questões de segurança, o usuário também pode usar uma vestimenta com material refletivo. 2.

   Ao cruzar com outros veículos, certifique-se de que os motoristas dos veículos notem você facilmente. Tenha contato visual com o motorista antes de continuar. Comunique-se e permita que o motorista entenda sua intenção até que esteja convencido de que é seguro.

Dicas de segurança para andar em veículos motorizados

1. Não dirija a scooter elétrica em meios de transporte, como ônibus, metrô, trens, aviões e navios. 2.

   Se você precisar dirigir uma scooter elétrica , você deve estar acompanhado por alguém para encontrar um lugar confiável para estacionar, apertar o cinto de segurança e desligar a fonte de alimentação da scooter elétrica. 3.

   Se o usuário dirigir a scooter elétrica sozinho, é necessário encontrar um local onde as rodas ou toda a scooter elétrica possam ser fixadas e estacionadas, para evitar ferimentos por frenagens bruscas ou acidentes de trânsito. 4.

   Não mantenha a scooter elétrica na frente de nenhum veículo, pois isso pode interferir na direção do motorista. 5.

   Para entrar e sair do ônibus, se for necessário levantar o usuário junto com a scooter elétrica, segure-se na borda da estrutura da almofada do assento. Nunca segure no apoio de braço ou na estrutura do encosto traseiro.

6. A scooter elétrica foi projetada para ser conduzida até o elevador para elevação e abaixamento.
   Uma vez dentro do elevador, desligue a energia e a pessoa deve estar sentada firmemente para garantir que o veículo não se mova.
7. Não tente operar a scooter sob condições descritas no manual, por exemplo, treinamento com pesos, reboque para esportes e atletismo, movimentação rápida ou reboque, o que pode resultar em perigos e estresse excessivo da scooter.

Equilíbrio na condução

A scooter elétrica deve ser mantida em equilíbrio e em estabilidade para o centro de gravidade durante a condução para evitar capotamento durante o processo de avanço e recuo. O equilíbrio para o centro de gravidade é afetado pelos seguintes fatores:

1. A altura e o ângulo do assento.
2. Posição corporal dinâmica, postura ou distribuição de peso do usuário.
3. O ângulo da rampa ou declive. 4.
   Altere a distribuição de carga e peso da scooter elétrica aplicando uma mochila ou outro objeto.

Aviso!

Não faça nenhuma modificação não autorizada na scooter. Adicionar acessórios pode alterar algumas das especificações da scooter, como o peso total, as dimensões ou o centro de gravidade. Esteja ciente de que algumas alterações podem danificar coisas ao seu redor.

Não altere as especificações do seu assento. Não coloque nenhuma almofada ou travesseiro no assento. Isso pode causar instabilidade no assento e fazê-lo cair.

Se for necessário modificar ou ajustar esta scooter elétrica, consulte seu revendedor com antecedência. Um plano de modificação deve ser autorizado pelo fabricante por escrito.
A modificação da scooter elétrica pode ter ajuste adicional para corrigir o centro de gravidade. Quando a scooter elétrica for modificada, tenha cuidado especial para se familiarizar com o ponto de equilíbrio da scooter elétrica e dominar as maneiras de evitar quedas ou capotamentos.

⚠ Precauções para entrar/sair da scooter elétrica

1. Quando estiver pronto para sentar na scooter elétrica, certifique-se de desligar a energia primeiro. Se você tocar no joystick, pode causar eletricidade. A scooter se move inesperadamente devido a um erro inesperado de toque. 2.
   Aprenda com seus profissionais de saúde a maneira mais segura de movimentar seu corpo, como posicionar seu corpo e se apoiar adequadamente no processo de movimentação. 3.
   Peça ajuda até que você possa entrar e sair da scooter elétrica com segurança sozinho.

⚠ Recomendações de curativos em patinetes elétricos

Quando você se senta em uma scooter elétrica e veste roupas, seu corpo irá girar. Para tornar a scooter elétrica mais estável, o rodízio dianteiro deve ser ajustado para a posição para frente.

Mantenha você, roupas e outros objetos longe das rodas enquanto a scooter estiver em movimento. Não arraste nenhum objeto atrás da scooter ao operá-la.

Obstáculos na passagem

Pode ser necessário superar alguns obstáculos no uso diário, incluindo soleiras de portas, elevadores, rampas, fossos e pavimentos quebrados, etc. A operação inadequada pode danificar sua scooter elétrica e também causar ferimentos pessoais.

1. Observe que o limite é muito perigoso. Mesmo uma altura pequena pode travar as rodas e inclinar a scooter elétrica ou capotar, é recomendado remover o limite da sala ou cobrir o limite para inclinar. Instale uma rampa para acessar a porta. 2.

   Ao mover a scooter elétrica, verifique cuidadosamente a área pela qual deseja passar, certifique-se de que o local onde você usa a scooter elétrica possa atravessar obstáculos com facilidade e segurança. 3.

   Ajuste seu centro de gravidade usando os seguintes métodos: quando estiver prestes a cruzar um obstáculo ou passar por uma seção de baixo para cima, incline levemente a parte superior do corpo para a frente.
   Ao passar por uma seção de cima para baixo, a parte superior do corpo deve pressionar para trás.

Para trás

Em marcha ré, tenha muito cuidado. Se a roda traseira bater em um objeto, você poderá perder o controle da scooter elétrica e cair.

1. Ao dirigir em marcha ré, sempre reduza a velocidade. 2.
   Verifique de tempos em tempos se não há obstáculos que coloquem em risco a segurança na estrada.

Condução em declive/inclinação/encosta

Quando estiver na ladeira, o centro de gravidade de equilíbrio da scooter elétrica mudará. Observe que se não tiver certeza sobre a segurança de usar esta scooter elétrica em uma ladeira, use-a com alguma ajuda e certifique-se de não usá-la sozinho.

Assuntos que precisam de atenção:

1. Para sua segurança, não utilize esta scooter elétrica em declives com gradiente superior a 8. 2.

   Não use a scooter elétrica em declives escorregadios (como neve, gelo, água ou óleo). 3.

   Não utilize esta scooter elétrica quando a superfície da estrada tiver subidas e descidas (subidas e descidas, solavancos e depressões).
4. Se houver um pequeno buraco no fundo da encosta, não use esta scooter elétrica.

Restrições de peso

1. A carga máxima desta scooter elétrica é de 120 kg (265 lbs) e a carga em uso não deve exceder essa carga máxima.
2. A capacidade de carga do encosto traseiro é inferior a 75 kg (165,4 lbs), não sendo permitido pressionar ou levantar o encosto traseiro. 3.
   Em nenhuma circunstância, faça treinamento de peso nesta scooter elétrica, mesmo que o peso do usuário seja adicionado ao peso levantado. A soma da quantidade não excede a capacidade máxima de suporte da scooter elétrica. 4.
   Em uso, a carga excedendo a carga máxima pode danificar o assento, estrutura, fixadores, mecanismo de dobramento, etc. Pode ferir seriamente. Ou outras pessoas, também podem danificar ou descartar a scooter elétrica. 5.
   Nenhuma garantia é fornecida para problemas causados pela carga que excede a carga máxima em uso.

LISTA DE CONTEÚDOS NA EMBALAGEM / MONTAGEM E DESMONTAGEM DA BATERIA

Lista de embalagem

- Dispositivo principal * 1
- Bateria * 2
- Carregador * 1
- Ferramentas * 1
- Controle remoto * 1
- Manual do usuário * 1

Montagem e desmontagem da bateria

Montagem

1. Deslize a bateria de uma extremidade até que ela esteja carregada.
2. Empurre a outra extremidade para baixo, em direção ao suporte da bateria, até ouvir um clique.

Desmontando

1. Empurre a ranhura lateral interna, conforme mostrado na foto 1.
2. Puxe a bateria para cima para retirá-la.

Foto 1

PRINCIPAIS PARTES OPERACIONAIS FUNÇÃO

Interruptor de energia

A scooter tem um interruptor de proteção da bateria na parte traseira (consulte a foto 2). É recomendável desligar o interruptor se a scooter não for usada por mais de 4 dias, mantenha o interruptor ligado enquanto a scooter for usada diariamente.

Passo 1 Pressione o interruptor de proteção de energia traseiro para ligar e desligar a energia, se a scooter não for usada por mais de 4 dias. Desligar seria ótimo para proteção de energia. (Localização do interruptor de proteção de energia, consulte a **Foto** 2) Ligue-o enquanto estiver desligado e, em seguida, vá para **a Etapa 2** para ligar.

Pressione diretamente o interruptor de energia para ligar e desligar se a scooter estiver em condições de uso diário e o interruptor de alimentação traseira estiver ligado.

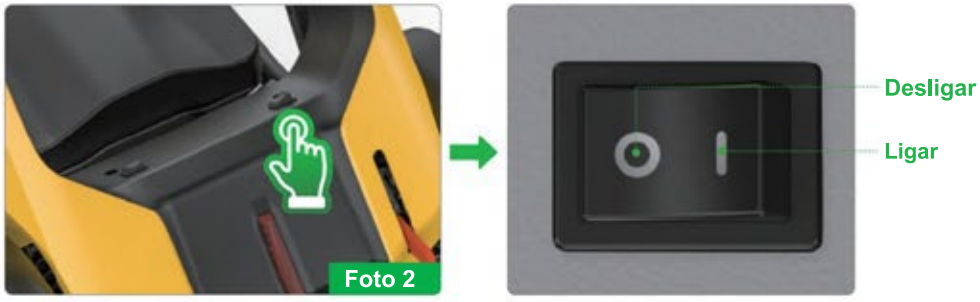

Foto 2

Carregue coisas no compartimento sob o assento que é muito próximo ao interruptor de energia, pode causar erro ao tocar no interruptor de energia durante a operação da scooter, uma parada repentina pode levar a um perigo potencial. Mantenha o compartimento sob o assento limpo.

Passo 2 Pressione o botão liga/desliga no painel de controle para ligar e desligar (consulte a **Foto** 3).

Foto 3

Conjunto de guidão

O conjunto do guidão inclui painel de controle (com display LCD de energia da bateria, velocidade de condução km/h, interruptor de energia, botão de ajuste de velocidade e buzina), manopla, alavanca de controle direcional. As principais funções operacionais são mostradas. (Consulte a Foto 4).

Foto 4

Foto 5

A energia da bateria e a velocidade são exibidas na tela LCD enquanto a energia está ligada. (Consulte a Foto 5).

Ajuste de velocidade

O ajuste de velocidade através do botão de controle de velocidade pelos dedos, a faixa de velocidade é de 0 km/h a 6 km/h, conforme sua escolha. Gire o botão para a esquerda para velocidade mais baixa, enquanto gire para a direita para velocidade mais alta. (Consulte a Foto 6).

Foto 6

1. Mantenha sempre uma velocidade mais baixa ao fazer curvas ou recuar para manter a segurança.
2. A umidade do ambiente afeta significativamente as principais partes da função operacional. É altamente recomendável manter o ambiente em baixa umidade antes de operar ou durante a operação.

Alavanca de controle de direção

Os controles para frente e para trás estão sob a alavanca de controle.

um. Segure suavemente a alça com as duas mãos.

b. A scooter avança puxando a alavanca esquerda para trás (ou empurrando a alavanca direita para frente) com os dedos. (Consulte a Foto 7).

c. Vai para trás puxando a alavanca direita para trás (ou empurrando a alavanca esquerda para frente) com os dedos. (Consulte a Foto 8).

e. O som de bipe é emitido durante o movimento para trás.

e. A alavanca de controle retorna automaticamente para a posição neutra quando liberada e o freio é acionado no mesmo momento.

Foto 7

Foto 8

Interruptor do farol: Interruptor de luz para ligar e desligar o farol.

Porto de carregamento USD Disponível para carregar outros dispositivos eletrônicos.

Buzina: A buzina será ligada ao manter o botão da buzina pressionado. Toque a buzina a tempo sob qualquer condição necessária durante a condução.

Posto de direção telescópico

Puxe o cortador de plástico para cima para ajustar o comprimento do poste de direção, empurre o cortador para trás para travar no comprimento desejado do poste de direção.

Alavanca do freio de mão

É possível ligar e desligar o freio de mão trocando a alavanca para controle manual ou elétrico. (Consulte a Foto 9).

Modo de controle elétrico

Pressione a alavanca vermelha na parte traseira da scooter para obter controle elétrico.

Modo de controle manual

Puxe a alavanca vermelha para controle manual.

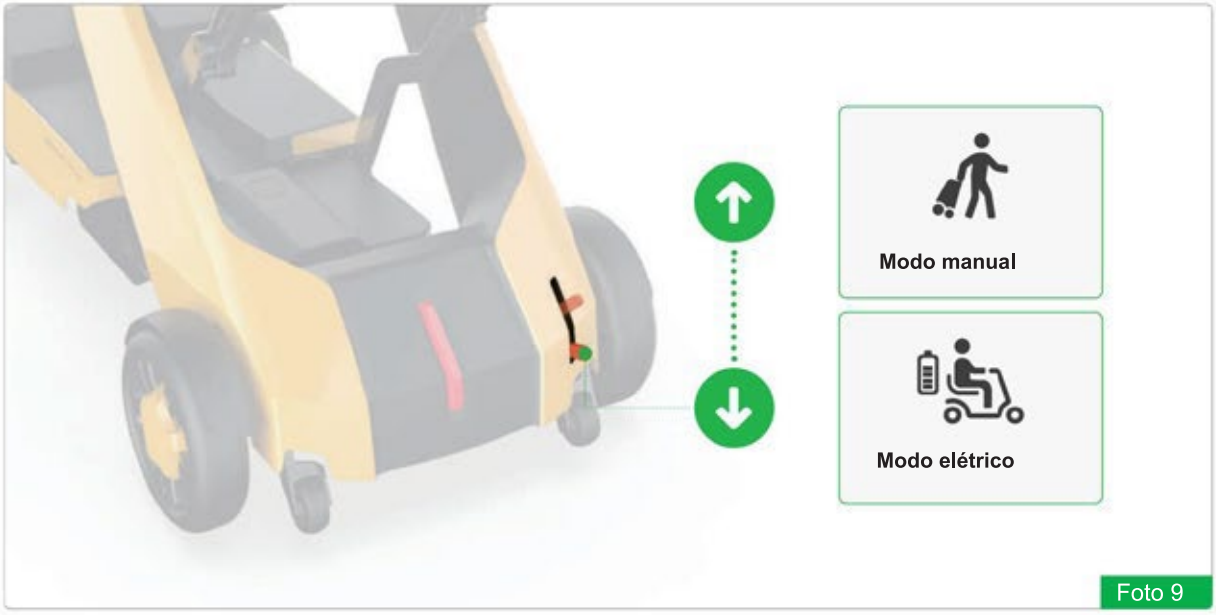

Foto 9

Instalação do cinto de segurança

O cinto de segurança desempenha um papel de restringir o deslocamento e amortecer, evitando que o usuário deslize para baixo do assento para a frente. O cinto de segurança pode ser ajustado de acordo com o conforto do usuário. Em caso de acidentes, ele segurará firmemente o usuário no assento para evitar ferimentos pessoais causados por colisão secundária.

1. Instale o cinto de segurança:

Certifique-se de que o cinto de segurança prendeu a cintura do corpo com a parte inferior da estrutura do encosto da scooter elétrica.

2. Ajuste o cinto de segurança de acordo com o conforto do usuário:

Por favor, aumente o volume com um clique.

Ajuste o cinto de segurança com o comprimento apropriado, não aperte demais para não causar desconforto.

3. Desaperte o cinto de segurança:

Pressione o botão na fivela para desabotoar.

Aviso!

Certifique-se de que o cinto de segurança esteja devidamente fixado na scooter elétrica e ajustado para o estado mais confortável para o usuário. Verifique se o cinto de segurança está solto ou danificado. Se você encontrar um problema, entre em contato com o revendedor para manutenção e reparo.

DOBRAR E DESDOBRAR

A scooter é projetada com 3 maneiras de dobrar e desdobrar para as escolhas dos clientes, dependendo das preferências e circunstâncias. Eles são **automáticos, interruptor elétrico** e **Manual** para sua escolha, por favor, siga as instruções dessas 3 maneiras aqui.

Dobra / Desdobra automática

Continue pressionando o botão " 🔒 " ou o " 🔓 " do controle remoto.
A dobragem ou desdobramento automático será concluído pela própria scooter.
(Consulte a Foto 9).

Foto 9

Interruptor elétrico para dobrar/desdobrar

Toque na seção " | " para ou " || " do botão do interruptor na parte inferior traseira da scooter até comdesdobrar ou dobrar completamente a scooter.

Carregar coisas no compartimento sob o assento, que fica bem próximo ao interruptor de controle de dobra e desdobra, pode causar erro ao tocar no interruptor de controle de dobra e desdobra durante a operação da scooter. Uma dobra repentina da scooter será ativada por engano, o que pode levar a um perigo potencial. Mantenha o compartimento sob o assento limpo.

Dobrar/Desdobrar Manualmente

Dobra manual

Etapa 1 Empurre a alavanca manual sob o assento para frente.

Etapa 2 Em seguida, levante a alavanca verticalmente até que a scooter esteja totalmente dobrada.

Etapa 3 Abaixe o poste de direção.

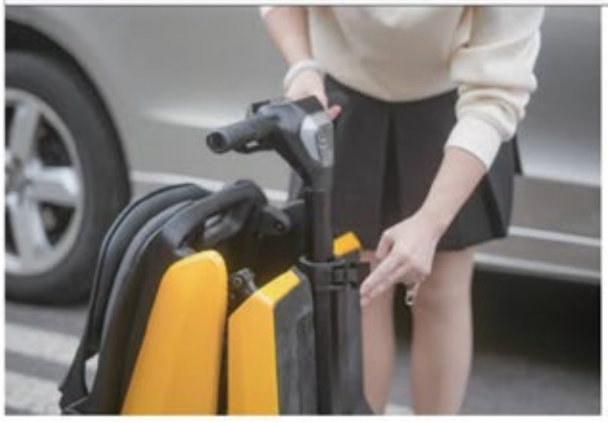

Desdobramento manual

Passo 1 Gire o bloqueio do poste de direção para o lado para cima do poste de direção e trave-o.

Etapa 2 Puxe o poste de direção de pressão para a frente da scooter para desdobrá-la.

Etapa 3: Assim que a scooter estiver totalmente desdobrada, levante o encosto do assento.

Etapa 4 Empurre a alavanca manual sob o assento para trás para travar o status de desdobramento.

BATERIA E CARREGAMENTO

A scooter foi projetada para não precisar de manutenção com uso prolongado da bateria de íons de lítio. É adequado para ser carregado com carregador de 24 V 2 A.

1. Carregar a bateria completamente é bom para o uso da bateria. Pelo menos carregue uma vez a cada 3 meses.

2. Carregue a bateria até o nível máximo e desmonte a bateria da scooter se não for usá-la por um longo período.

Enquanto o EasyGO chega ao carregamento da bateria, abra a tampa da porta de carregamento na extremidade do guidão e conecte-a ao plugue de carregamento até que a bateria esteja totalmente carregada. (Consulte a foto 10). É recomendável carregar a bateria completamente todos os dias para manter o melhor status.

Foto 10

1. Não carregue continuamente por mais de 6 horas através da porta de carregamento do controle para evitar sobrecarga enquanto duas baterias estiverem inseridas. Nunca carregue por mais de 3 horas quando for apenas uma bateria.

2. Certifique-se de que o plugue do carregador esteja totalmente conectado na porta de carregamento da scooter.

3. Desconecte a fonte de alimentação CA após a carga completa da bateria para prolongar a vida útil da bateria de íons de lítio.

1. A luz vermelha do carregador está apagada enquanto a fonte de alimentação e a energia do carregador estão ligadas. Verifique se a conexão de energia está configurada corretamente.

2. Tempo de carregamento: 6 horas se a bateria dupla da scooter for carregada através da porta de carregamento em uma extremidade do guidão ou se for carregada fora da plataforma.

Frequência de carregamento

A frequência de carregamento é baseada nas seguintes condições.

A. Dirigir a scooter o dia todo.

B. Condução ocasional de scooter.

Como atingir a distância máxima de condução

A. Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada antes de dirigir.

B. Mantenha distância de subidas, macadame e terrenos macios.

C. Leve o necessário, reduza a carga da scooter.

D. Dirija suavemente, sem interrupções.

Alguns conhecimentos sobre como o carregador carrega a bateria

Grande entrada de corrente da carga para a bateria em nível de baixa voltagem, pequena corrente fornecida pelo carregador quando a bateria está quase cheia. Quase zero ou pouca corrente fornecida para a bateria, o carregamento contínuo não causaria sobrecarga, no entanto, sugere-se que a duração da carga não seja superior a 8 horas. A bateria será continuamente
carregado sob situação de carregador conectado.

A indicação das luzes do carregador

Duas luzes LED estão no carregador, vermelho significa conexão de energia, a outra é indicação de status de carregamento que mostra o carregamento com a cor laranja e fica verde quando totalmente carregado. A luz vermelha pode continuar após a desconexão da fonte de energia, pode haver algo errado. Normalmente, a luz vermelha apaga em alguns segundos se desconectado da fonte de energia, é normal que a luz vermelha apague enquanto a voltagem da bateria estiver no nível.

Outro tipo de carregador

O carregador é projetado para a bateria da scooter. É altamente recomendável não usar outro tipo de carregador do fabricante original.

Carregamento de bateria seguro e confiável

UM. Não carregue continuamente por mais de 8 horas através da porta de carregamento do controlador. evite sobrecarga enquanto duas baterias estiverem inseridas. Nunca carregue por mais de 3 horas quando for apenas uma bateria.

B. Mantenha o tempo de carregamento de uma única bateria em 6 horas quando for necessário carregar fora da bateria para evitar sobrecarga.

Desligue imediatamente o carregador da fonte de alimentação assim que a luz indicadora C acender. o carregador fica verde.

E. Carregue a scooter uma vez por semana quando a frequência de uso for uma vez por semana. A carga completa leva 6 horas.

E. Mantenha a bateria com carga máxima.

Especificação adequada da bateria. Bateria de íons de lítio com especificação listada.

Não desmonte a bateria sozinho. Não é necessário adicionar água para a bateria. O uso incorreto da bateria causa danos que são excluídos da garantia.

GUIA DE SEGURANÇA E VIDA ÚTIL DA BATERIA

O motivo da bateria nova ser fraca

A scooter usa bateria de ciclo profundo sob tecnologia química especial que permite que a bateria seja carregada rapidamente com uso por mais tempo após a carga completa. A bateria junto com a embalagem da scooter é carregada completamente, no entanto, o desempenho da energia inicial será reduzido no processo de transporte, como variação de temperatura.

Altas temperaturas causam perda de energia da bateria, enquanto baixas temperaturas levam a mais horas de carregamento. Leva alguns dias para se adaptar ao ambiente e depois voltar ao normal após o transporte. Leva alguns dias para retornar ao desempenho estável após vários ciclos de carga e descarga.

Etapas para melhorar o desempenho da bateria

UM. Sempre carregue completamente a bateria quando ela for nova para garantir que ela tenha pelo menos 88%.

Sempre carregue a bateria completamente após o uso e continue dirigindo. A scooter é segura e B. locais familiares. Mantenha baixa velocidade se for um usuário iniciante.

C. Carregue a bateria completamente após a segunda condução, isso aumentará o desempenho da capacidade da bateria para 90%.

E. Após 4 a 5 viagens com carga completa, o desempenho da scooter atingirá 100%.

Garantir a vida útil da bateria

A carga completa da bateria mantém o bom desempenho e a vida útil por mais tempo, enquanto a carga excessiva e a carga rara danificam a bateria.

Armazenamento de scooter e bateria

Por muito tempo sem usar a scooter, siga as instruções para armazenamento da scooter.
é.

UM. Carregue a bateria completamente.

B. Desconecte a bateria.

C. Mantenha a scooter em local seco e com temperatura adequada.

E. Evite variações drásticas de temperatura durante o armazenamento.

Mantenha-a aquecida por alguns dias quando a bateria congelar.

É preferível armazenar a scooter por longos períodos. Coloque uma placa sob o painel do apoio para os pés para suporte e isso evitará manchas nos pneus após muito tempo de pressão no chão.

INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO

Antes das instruções de operação

A. Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada.
B. Familiarizado com as condições da rota, incluindo multidão, animais e possíveis obstáculos.
C. Mantenha-se sempre afastado de terrenos irregulares e inclinados.
D. Verifique se está totalmente inserido e se o interruptor da alavanca do freio está pressionado.
E. Dirigir com ambas as mãos apoiadas no guidão.
F. Toque a buzina para verificar se funciona.

Condução

Ao dirigir a scooter, siga os seguintes passos.

UM. Desdobre a scooter completamente.
B. Verifique se o assento está na posição correta e ajuste o leme para uma posição confortável.
C. Ligue a energia depois de sentar corretamente com as mãos no guidão.
E. Empurre suavemente a alavanca de controle direcional com o polegar direito.
O freio é liberado automaticamente e a scooter avança. Não empurre a alavanca de controle E. muito de repente, pois a velocidade aumentaria rapidamente.
F. Gire o guidão para a esquerda para virar à esquerda.
G. Girar o guidão para a direita para fazer uma curva para a direita.
E. A scooter se move para frente mantendo a alavanca na posição central.
eu. O freio é acionado automaticamente quando o nível de controle está na posição central e quando a scooter para de andar.

Etapas para melhorar o desempenho da bateria

UM. Sempre carregue completamente a bateria quando ela for nova para garantir que ela tenha pelo menos 88%.
Sempre carregue a bateria completamente após o uso e continue dirigindo a scooter em locais seguros e familiares. Mantenha a velocidade baixa se for um usuário iniciante.
C. Carregue a bateria completamente após a segunda condução, isso aumentará o desempenho da capacidade da bateria para 90%.
E. Após 4 a 5 viagens com carga completa, o desempenho da scooter atingirá 100%.

Fim da condução

UM. Certifique-se de que a scooter esteja totalmente parada.
B. Desligue a energia com a chave ou gire a chave seletora para a posição “O”.
C. Desça da scooter com cuidado.
E. Scooter dobrável com 3 tipos de escolha por controle remoto, interruptor elétrico ou manual.

TRANSPORTANDO FNS01

Nunca transporte a scooter elétrica em um sistema de amarração (modo elétrico), pois o FNS01 scooter elétrica não é compatível com eles. Nunca sente na scooter elétrica e seja transportado em veículo em movimento. Não coloque a scooter elétrica dobrada no banco da frente com o motorista, onde ela pode se mover e deslizar.

Instruções de uso

1. Requisitos de transporte: As baterias devem ser embaladas em caixas para transporte. Durante o transporte, vibração severa, impacto ou extrusão devem ser evitados, e as baterias devem ser protegidas do sol e da chuva, para que Transporte por carro, trem, navio, avião (Nunca exceda 25% da carga da bateria quando se trata de transporte de aeronaves e mantenha abaixo de 50% da carga da bateria para transporte de outros veículos.) e outros meios de transporte.

2. Requisitos de armazenamento: A bateria deve ser armazenada em uma sala limpa, seca e ventilada com temperatura ambiente de -5ÿ ~ 35ÿ e umidade relativa não superior a 75%. Evite contato com substâncias corrosivas e mantenha longe do fogo e de fontes de calor.

3. O material principal deste produto é liga de alumínio. O produto pode ser usado para substituir a função de corrida e caminhada de um usuário potencial com distúrbio de mobilidade sem trauma. Pertence a um dispositivo médico não estéril, o processo de esterilização/desinfecção não é aplicável. Método de limpeza do produto: limpe com papel ou pano limpo e macio. Não limpe a scooter elétrica diretamente com água ou nunca entre em contato direto com água.

4. Baterias descartadas devem ser coletadas e tratadas por pessoas qualificadas, e não devem ser jogadas aleatoriamente, causando poluição ambiental, de modo a minimizar riscos.

5. Nunca transporte a scooter elétrica ou a bateria com materiais inflamáveis. Para um transporte mais seguro, mantenha a energia desligada o tempo todo. Não fazer isso, tocar erroneamente nos dispositivos de controle fará com que a scooter se mova acidentalmente. Certifique-se de que todos os freios estejam acionados, isso evitará que a scooter elétrica fique estável durante o transporte.

GARANTIA

Esta garantia é válida a partir da data de envio do produto da fábrica e válida 1.
somente para a substituição de peças com defeito. Quaisquer peças sob garantia serão substituídas e enviadas para sua porta. Quaisquer taxas de serviço e mão de obra, se aplicáveis, para substituir peças sob garantia devem ser pagas pelo usuário.

Devido ao seu design simples, a maioria das peças pode ser facilmente trocada até o final 2.
usuário sem um técnico de serviço profissional necessário. No entanto, é sempre recomendado que você procure ajuda profissional para manutenção e serviço, para garantir que o trabalho seja feito corretamente.

Em garantia

Estrutura da cadeira	1 ano	Motores	1 ano
Controlador e sistema de CPU	1 ano	Bateria	6 meses
Peças de desgaste: Inclui pneus, assento e encosto, apoios de braço e tiras de suporte.			3 meses

A garantia não cobre:

1. Produtos danificados por negligência do usuário.
2. produtos danificados acidentalmente.
3. Produtos danificados intencionalmente.
4. Produtos que foram submetidos a negligência.
5. Produtos que foram submetidos a abuso.
6. Produtos que foram armazenados incorretamente.
7. Produtos que foram manuseados incorretamente.
8. Produtos que foram operados incorretamente.
9. Produtos que sofreram mau uso generalizado.
10. Produtos que foram modificados de forma não autorizada e não aprovada.

A garantia é intransferível e válida somente para o comprador original da scooter.

A empresa reserva-se o direito de fazer qualquer alteração e melhoria sem aviso prévio.

Reserva-se também a propriedade dos modelos e proíbe qualquer reprodução, mesmo parcial.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO

O visor digital no painel de controle superior tem um ícone de lembrete e um código exibido em caso de qualquer falha na scooter. Os fatores correspondentes e os métodos de solução de problemas estão listados abaixo em códigos.

Ícone de lembrete de falha

A regra do ícone vermelho é:

O número de flashes + parada + repetição de flash formam um conjunto de códigos, então o conjunto de códigos ficará piscando continuamente.

Descrição do código flash para identificar o tipo de falha.

Clarão *	Descrição
1 - 1	Corte térmico/parada
1 - 2	Viagem de aceleração
1 - 3	Falha do Potenciômetro de Limite de Velocidade
1 - 4	Falha de subtensão
1 - 5	Falha de sobretensão
2 - 1	Falha de desligamento do driver do contator principal
2 - 2	Não utilizado
2 - 3	Falha do contator principal

Clarão *	Descrição
2 - 4	Driver do contator principal com falha
3 - 1	Inibição de acionamento / OONAPU / Falha de proc ou fiação
3 - 2	Freio com defeito
3 - 3	Falha de pré-carga
3 - 4	Falha de freio desligado
3 - 5	Falha de desativação do pedal alto
4 - 1	Falha de detecção de corrente
4 - 2	Falha de tensão do motor
4 - 3	Falha EEPROM
4 - 4	Falha na seção de energia

A bateria da scooter elétrica é uma parte extremamente importante, a vida útil da bateria determina a vida útil da scooter. Tente manter a bateria saturada após cada uso, para desenvolver tal hábito, é recomendado conduzir uma descarga profunda todo mês! Se você não usar uma scooter elétrica por um longo tempo, coloque-a em um lugar para evitar solavancos e retire a bateria para reduzir a descarga. Também é melhor não sobrecarregar no processo de uso, o que tem dano direto à bateria, por isso não é recomendado sobrecarregar e evitar afetar diretamente a vida útil da bateria (consulte a foto 11).

Foto 11

Foto 12

Após o uso da scooter elétrica por um período de tempo, é necessário verificar o afrouxamento dos parafusos da scooter elétrica para garantir a conexão e a operação entre as peças e componentes e evitar acidentes (consulte a foto 12).

Após ser molhado pela água da chuva, o patinete elétrico deve ser limpo com um pano seco a tempo, especialmente a parte que contém o circuito elétrico, para que o veículo elétrico possa se manter seco e limpo (consulte a foto 13).

Foto 13

Foto 14

Se a scooter elétrica estiver na praia, cascalho ou estrada molhada, se houver areia, lama ou cascalho no pneu, ele deve ser limpo a tempo para evitar que algumas peças enferrujem ou que o pneu funcione mal, o que afetará a beleza, o conforto e a segurança ao dirigir (consulte a foto 14).

Ao pilotar uma scooter elétrica, evite arranhar o couro do assento, os corrimãos de PU e os enfeites de plástico com objetos pontiagudos, pois isso afetará a beleza de todo o veículo (consulte a foto 15).

Foto 15

Foto 16

O veículo elétrico de scooter deve ser colocado em um local onde o sol não possa brilhar. Evite a luz solar, caso contrário, não só será prejudicial à bateria, mas também terá um impacto direto na vida útil das peças plásticas e adesivos dos veículos elétricos de caminhada (consulte a foto 16).

As scooters elétricas são relativamente simples de operar, evite dirigir com crianças ou adultos sem experiência em scooters elétricas. Os motoristas devem evitar movimentos corporais desnecessários em larga escala ou dormir na scooter elétrica, o que pode levar a perigos acidentais. Para evitar essa situação, é melhor desconectar a chave do interruptor de energia quando não estiver em uso. Também evita o risco de roubo (consulte a foto 17).

Foto 17

Ferramenta de manutenção O kit de ferramentas simples é acompanhado com a scooter em embalagem de scooter, enquanto tecido macio e seco e assim por diante são úteis e fáceis de obter no mercado não estão incluídos. O período de manutenção varia dependendo da frequência de uso real e da situação, não há uma regra específica.

Frequência de manutenção

1. **Verificação diária**

   Desligue o controlador, verifique a alavanca, certifique-se de que a alavanca não esteja dobrada ou quebrada, e certifique-se de voltar a ela quando soltá-la. Verifique a base da ponta da alavanca para ver se há danos. Apenas verifique a base e não a conserte. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com seu revendedor.

2. **Verificação semanal**

   Desconecte o coimetor do controlador e o comietor do carregador do compartimento da bateria. Verifique a conexão e a corrosão. Se necessário, entre em contato com o revendedor.

   Certifique-se de que todas as peças do controlador estejam firmemente conectadas ao produto. Não aperte os parafusos com muita força.

   Verifique os freios. Esta inspeção deve ser feita em uma superfície nivelada e deve haver espaço aberto suficiente ao redor.

   Verifique os freios:

   - Ligue o controle. Após um segundo, verifique o indicador de bateria para certificar-se de que a bateria esteja ligada.
   - Empurre lentamente a alavanca para frente para guiá-lo a ouvir o "bipe" dos freios e solte a alavanca imediatamente. Você deve ouvir o som da operação do freio após cada alavanca ser pressionada por alguns segundos.
   - Repita a operação três vezes para empurrar o controlador para os lados traseiro, esquerdo e direito para inspeção.

3. **Verificação mensal**

   - Verifique se há desgaste excessivo na roda estabilizadora e substitua-a se necessário.
   - Verifique o desgaste das rodas dianteiras e rodas motrizes. Se for necessária manutenção, entre em contato com seu revendedor.
   - Verifique se há desgaste e folga no garfo dianteiro, o que pode indicar que é necessário ajuste ou que o rolamento precisa ser substituído. Entre em contato com o revendedor para reparo ou substituição.
   - Mantenha o produto limpo e não deixe resíduos, como alimentos, bebidas, resíduos, etc.

4. **Armazenar**

Este produto deve ser armazenado em um ambiente fresco e seco. Não o armazene em temperaturas extremas. Se não puder ser armazenado nas condições acima, pode causar ferrugem na scooter e danos ao sistema elétrico. Condições de armazenamento: temperatura: -40 ~ +65 graus C; Umidade relativa: W80%; Pressão atmosférica: 86kPa ÿ106kPa.

Se você descobrir um problema ou precisar de peças (como bateria, pneu, carregador e assim por diante), entre em contato com seu revendedor ou distribuidor local autorizado para obter assistência ou entre em contato direto com o fabricante com as seguintes informações de contato.

ANHUI JBH MEDICAL APPARATUS COMPANY LIMITED

No. 116, Qicang Road, Mingguang, Anhui, 239400, China

www.jbhmedical.com

É altamente recomendável usar peças originais do fornecedor para evitar possíveis problemas ou falhas de funcionamento da scooter. Sempre consulte primeiro um revendedor ou distribuidor local autorizado.

INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA E COMPATIBILIDADE

A scooter elétrica FNS01 atende aos requisitos de compatibilidade eletromagnética de 1.
Normas IEC60601.

O usuário deverá instalar e utilizar de acordo com as informações de EMC fornecidas no 2.
documentos anexados.

3. Os equipamentos de comunicação RF portáteis e móveis podem afetar o desempenho da cadeira de rodas elétrica e evitar fortes interferências eletromagnéticas durante o uso, como perto de telefones celulares, fornos de micro-ondas, etc.

4. O guia e a declaração do fabricante estão detalhados no anexo.

Aviso!

1. Mantenha o equipamento ou sistema longe de outros equipamentos ou sistemas. Se for necessário empilhar em cima ou perto de outros equipamentos, deve ser observado e verificado para funcionar corretamente da configuração. Quando a energia do wheech-iar estiver ligada, não opere transceptores portáteis, receptores, rádios como Citizen Band (CB), ou ligue dispositivos de comunicação pessoal como telefones celulares enquanto a fonte de alimentação estiver ligada.

Embora a cadeira de rodas aumente a capacidade anti-interferência, observe 2.
as seguintes regras ao usar a cadeira elétrica para ficar longe de fontes de emissão de ondas de rádio, como estações de rádio e televisão.

Se a cadeira de rodas apresentar sinais anormais durante a operação, desligue a energia 3.
prontamente e entre em contato com o fabricante imediatamente.

4. Não faça nenhuma alteração na cadeira de rodas, incluindo adicionar ou remover acessórios, para garantir a capacidade antiinterferência.

A adoção de acessórios e cabos diferentes do fabricante original pode resultar em 5.
no aumento das emissões ou na redução da imunidade do equipamento ou sistema.

A cadeira de rodas não se destina ao uso próximo de transferência de energia sem fio 6.
(WPT). Não use o dispositivo próximo a um ambiente de transferência de energia sem fio.

Projeto	Comprimento do cabo (m)	Se blindado ou não	Observação
CABO DE ALIMENTAÇÃO	1.4	NÃO	/
LINHA DE SAÍDA DO CARREGADOR	1.1	NÃO	/
CABO DE EXTENSÃO	0,12	NÃO	/

Diretrizes e declaração do fabricante - Emissão eletromagnética		
Espera-se que a scooter elétrica FNS01 seja usada no ambiente eletromagnético especificado abaixo, e o comprador ou usuário da scooter elétrica deve garantir que ela seja usada neste ambiente eletromagnético.		
Teste de lançamento	**Conformidade**	**Ambiente eletromagnético-Diretrizes**
Norma IEC60601 Lançamento RF	1	A scooter elétrica EasyGO usa apenas energia RF para suas funções internas. Portanto, sua emissão de RF é muito baixa e pode não causar nenhuma interferência em equipamentos eletrônicos próximos.
Norma IEC60601 Lançamento RF	B	A scooter elétrica EasyGO é adequada para uso doméstico e todas as instalações estão diretamente conectadas à rede pública de fornecimento de energia de baixa tensão para uso doméstico.
Norma IEC60601 Emissão harmônica	UM	
Norma IEC60601 Flutuação de tensão/ emissão de cintilação	AJUSTAR	

Diretrizes e declaração do fabricante - Imunidade eletromagnética

Espera-se que a scooter elétrica EasyGO seja usada no ambiente eletromagnético especificado abaixo, e o comprador ou usuário da scooter elétrica deve garantir que ela seja usada neste ambiente eletromagnético.

Anti-interferência medição	**Nível de teste IEC60601**	**Nível de coincidência**	**Ambiente eletromagnético-Diretrizes**
Descarga eletrostática (ESD) Norma ISO7176 Norma IEC60601	Descarga de contato de ±6 kV Descarga de ar de ±8 kV	Descarga de contato de ±6 kV Descarga de ar de ±8 kV	O piso deve ser de madeira, concreto ou cerâmica e, se o piso for revestido com materiais sintéticos, a umidade relativa deve ser de pelo menos 30%.
Explosão transitória elétrica rápida Norma ISO7176 Norma IEC60601	±2kV Para o cabo de alimentação	±2kV Para o cabo de alimentação	O fornecimento de energia no hospital ou no ambiente comercial deve ser de qualidade típica.
Surto Norma ISO7176 Norma IEC60601	±1 kV Tensão de modo diferencial ±2 kV Modo comum tensão	±1 kV Tensão de modo diferencial	O fornecimento de energia no hospital ou no ambiente comercial deve ser de qualidade típica.
Queda de tensão, interrupção curta e variação de tensão na linha de alimentação Norma ISO7176 Norma IEC60601	0% UT, Último para 0,5 circuitos em UT,100% flacidez) 0% UT,Último para 1 circuito em UT,100% flacidez) 70% UT, dura 25 circuitos (em UT, 30% de queda) 0% UT, dura 5 segundos (em UT, 100% de flacidez)	0% UT, dura 0,5 circuitos em UT, 100% de queda 0% UT, Último para 1 circuito em UT, 100% de queda 70% UT, dura 25 circuitos (em UT, 30% de queda) 0% UT, dura 5 segundos em UT, 100% de flac z e d i	O fornecimento de energia no hospital ou no ambiente comercial deve ser de qualidade típica. Se os usuários de scooters elétricas precisarem de operação contínua durante uma interrupção de energia, é recomendado o uso de uma fonte de alimentação ininterrupta ou de uma fonte de alimentação por bateria.
Frequência de energia campo magnético (50/60Hz) Norma ISO7176 Norma IEC60601	30 A/m	30 A/m	O campo magnético de frequência de energia deve ter as características horizontais do campo magnético de frequência de energia em instalações comerciais ou hospitalares típicas. ambiente.

Nota: refere-se à tensão da rede CA antes da aplicação da tensão de teste.

Espera-se que a scooter elétrica EasyGO seja usada no seguinte ambiente eletromagnético especificado, e os compradores ou usuários das scooters elétricas NPL001, NPL002, NPL003 devem garantir que ela seja usada neste ambiente eletromagnético:

Anti-interferência medição	**Norma IEC60601 Nível de teste**	**Nível de coincidência**	**Ambiente eletromagnético-Diretrizes**
Condução de RF Norma ISO7176 Norma IEC60601	3 Vrms 150 kHz para 80 MHz	3 Vrms	Equipamentos de comunicação RF portáteis e móveis não devem ser usados mais próximos de qualquer parte da scooter elétrica, incluindo cabos, do que a distância de isolamento recomendada. A distância deve ser calculada pela fórmula correspondente à frequência do transmissor. Distância de isolamento recomendada $d= 1,2\sqrt{P}$ $d= 1,2\sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz $d= 2,3\sqrt{P}$ 800 MHz a 1,0 GHz $d= 0,2\sqrt{P}$ 26 MHz a 800 MHz $d= 0,4\sqrt{P}$ 800 MHz a 2,5 GHz Onde P é a potência máxima nominal de saída do transmissor fornecida pelo fabricante do transmissor, em watts (W), e d é a distância de isolamento recomendada em metros (m).B A intensidade do campo do transmissor RF fixo é determinada pelo levantamento do campo eletromagnético A. Em cada faixa de frequência, B deve ser menor que o nível de coincidência. Pode ocorrer interferência perto de equipamentos marcados com os seguintes símbolos.
Radiação RF (carregador) Norma ISO7176 Norma IEC60601	3 V/m 80 MHz a 1,0 GHz	3 V/m	
Radiação RF (patinete) Norma ISO7176 Norma IEC60601	20 V/m 26 MHz a 2,5 GHz	20 V/m	

Nota 1: Na frequência de 80 MHz e 800 MHz, a fórmula da banda de frequência mais alta é adotada.

Nota 2: Estas diretrizes podem não ser adequadas para todos os casos em que a propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de edifícios, objetos e corpos humanos.

um. Se o aeroporto de transmissão fixa for forte, como a estação base de telefone sem fio (celular/sem fio) e rádio móvel terrestre, rádio amador, transmissão de rádio AM (modulação de amplitude) e FM (modulação de frequência) e transmissão de televisão, e a intensidade do campo do local onde as scooters elétricas NPL001ÿNPL002ÿNPL003 estão localizadas for maior do que o nível de coincidência de RF da aplicação acima, então a scooter elétrica deve ser observada para verificar se ela pode operar normalmente. Se for observado desempenho anormal, medidas suplementares podem ser necessárias, como reorientação ou reposicionamento da scooter elétrica.

A intensidade do campo deve ser inferior a 3 V/m em toda a faixa de frequência de b.
150 kHz a 80 MHz.

Distância de separação recomendada entre equipamentos de comunicação RF portáteis e móveis e scooter elétrica.

Espera-se que a scooter elétrica FNS01 seja usada em um ambiente eletromagnético onde as perturbações de RF irradiadas sejam controladas. De acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação, o comprador ou usuário da scooter elétrica pode evitar interferência eletromagnética mantendo a distância mínima entre o equipamento de comunicação de RF portátil e móvel (transmissor) e o elétrico.

patinete.

Potência máxima de saída nominal de transmissor/ W	**Distância de isolamento correspondente a diferentes frequências do transmissor/m**				
	150 kHz 80 MHz d= 1,2 $\sqrt{P}$	**80MHz 800 MH (Carregador)** **d= 1,2** $\sqrt{P}$	**800 MHz 2,5 GHz (carregador)** d= 2,3 $\sqrt{P}$	**26 MHz 800 MHz (scooter)** d= 0,2 $\sqrt{P}$	**800 MHz 2,5 GHz (scooter)** d= 0,4 $\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23	0,02	0,04
0,1	0,38	0,38	0,73	0,06	0,13
1	1.2	1.2	2.3	0,2	0,4
10	3.8	3.8	7.3	0,63	1.26
100	12	12	23	2	4

Para a potência máxima de saída nominal do transmissor não listada na tabela acima, a distância de isolamento recomendada D, em metros (m), pode ser determinada pela fórmula na coluna de frequência do transmissor correspondente, onde P é a potência máxima de saída nominal do transmissor fornecida pelo fabricante do transmissor, em watts (W).

Nota 1: Nas frequências de 80 MHz e 800 MHz, é usada a fórmula para a faixa de frequência mais alta.

Nota 2: Estas diretrizes podem não ser adequadas para todos os casos em que a propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de edifícios, objetos e corpos humanos.

CARTÃO DE GARANTIA

JBH®

CARTÃO DE REGISTRO DE GARANTIA

Nome de Usuário		**ID Nº**	
Endereço		**Fone**	
Modelo		**Nº Produto**	

Data de compra	
Fabricante	
Distribuidor	(carimbo ou assinatura)
Distribuidor (Telefone, Endereço)	

JBH®

EC REP

SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands

ANHUI JBH MEDICAL APPARATUS COMPANY LIMITED

No.116, Qicang Road, Mingguang, Anhui, 239400, China

FNS01

www.jbhmedical.com